


tinycontrol tCPDU – Zarządzalna listwa zasilająca z monitorem poboru energii

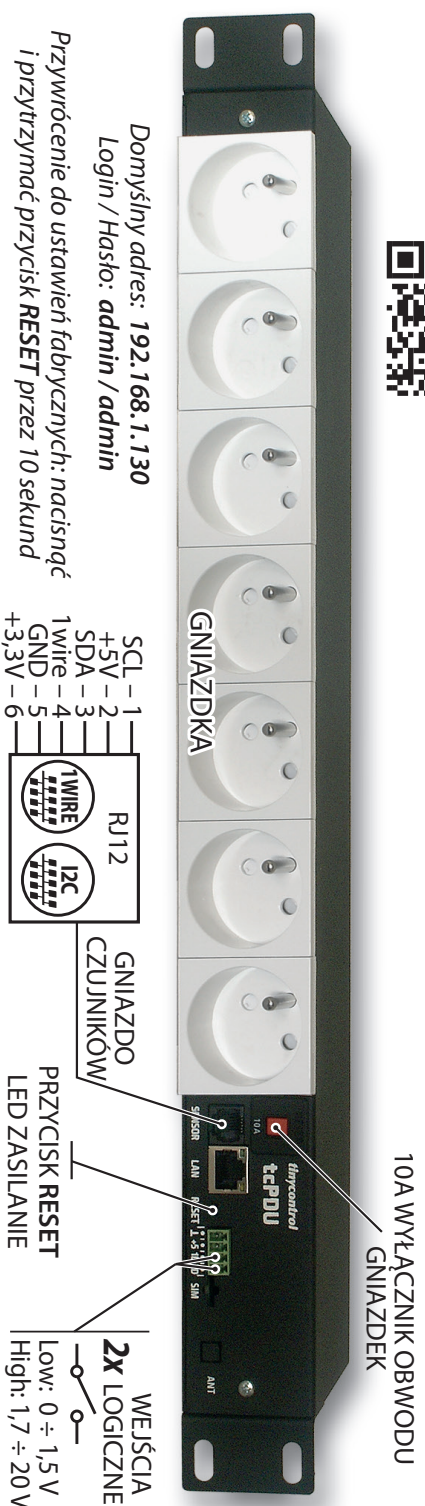

Domyslny adres: 192.168.1.130
Login / Hasło: admin / admin
Przywrócenie do ustawień fabrycznych: nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET przez 10 sekund

Specyfikacja techniczna:

nazwa	tCPDU - Zarządzalna listwa zasilająca		
ilość gniazd / kolor	7 / biały		
rodzaj gniazd	typ E (francuski) lub typ F (niemiecki)		
napięcie zasilania	230 V AC ($\pm 10\%$)		
maksymalny prąd obciążenia	10 A - dla kategorii AC1, 0,75 kW - dla kategorii AC3		
zabezpieczenie przepięciowe	warystor i bezpiecznik 15 A (z tyłu)		
zabezpieczenie przeciążeniowe	bezpiecznik automatyczny 10 A (z przodu)		
rodzaj podłączenia	przewód z wtyczką (długość 135 cm)		
interfejsy	RJ45 - Ethernet 10/100 Mb RJ12 - 1-wire i 12C terminal 4p - wejścia logiczne, +5V, masa		
wymiary (wysokość x szerokość x długość)	45 x 90 x 440 mm (490 mm z założonymi uchwytami)		
waga	1,80 kg		

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tCPDU

Zapoznanie się z instrukcją obsługi:

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi i ściśle przestrzegać zawartych w niej zaleceń. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji oraz za niewłaściwe wykorzystanie produktu.

Ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych:

Urządzenie należy użytkować w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych, w szczególności dzieci.

Bezpieczeństwo podłączenia:

Zabrania się podłączania listwy zasilającej do gniazd bez prawidłowo wykonanej instalacji przeciwporażeniowej (brak styku ochronnego, tzw. kabla uziemiającego).

Czynności przed użyciem listwy zasilającej:

Sprawdzenie stanu technicznego:

Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny listwy zasilającej. Użytkowanie listwy zasilającej z uszkodzeniami jest zabronione, ponieważ może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Maksymalna moc podłączanych urządzeń:

Przed podłączeniem urządzeń należy sprawdzić ich łączny pobór mocy (w watach, W). Łączna moc podłączonych urządzeń nie może przekraczać wartości znamionowej listwy, określonej na obudowie, opakowaniu lub w karcie katalogowej dostępnej na stronie: www.tinycontrol.pl.

Wyłączone urządzenia:

Upewnij się, że wszystkie urządzenia podłączane do listwy są wyłączone przed ich podłączeniem.

Przewód zasilający:

Przed rozpoczęciem użytkowania przewód zasilający listwy powinien być całkowicie rozwinięty.

Wymiana wkładki topikowej:

Odczekać listwę zasilającą od sieci elektrycznej. Odkręcić kapturek oprawy bezpiecznikowej i wyjąć uszkodzoną wkładkę topikową. Zainstalować nową wkładkę topikową o parametrach: **5x20 mm, WTA, 15 A, 250 V**. Wkładać kapturek z wkładką w opowie. Podłączyć listwę zasilającą do sieci elektrycznej.

Uwaga: Uszkodzone wkładki topikowe nie podlegają naprawie. Należy je wymieniać na nowe i sprawne.

Ograniczenia użytkowania:

Zakaz ingerencji w konstrukcję:

Zabrania się samodzielnego demontażu, modyfikacji, przeróbek lub napraw listwy zasilającej oraz jej elementów składowych.

Zakaz ingerencji w elementy ochronne:

Zabrania się usuwania, mostkowania lub ingerencji w zabezpieczenia (np. termiczne, przeciążeniowe), wyłączniki czy białe uziemiające.

Naprawy:

Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis z wykorzystaniem oryginalnych części.

Uwaga: Zdjęcie obudowy urządzenia i samodzielne próby naprawy mogą spowodować porażenie prądem lub pożar. Serwisowanie należy zlecać jedynie wykwalifikowanemu personelowi.

Dodatkowe informacje:

Bezpieczeństwo konstrukcji:

Produkt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami i nie zawiera substancji niebezpiecznych ani baterii.


Bezpiecznik z wkładką topikową na tylnej ścianie obudowy listwy



tinycontrol tcPDU – Managed Power Distribution Unit



with energy consumption monitoring

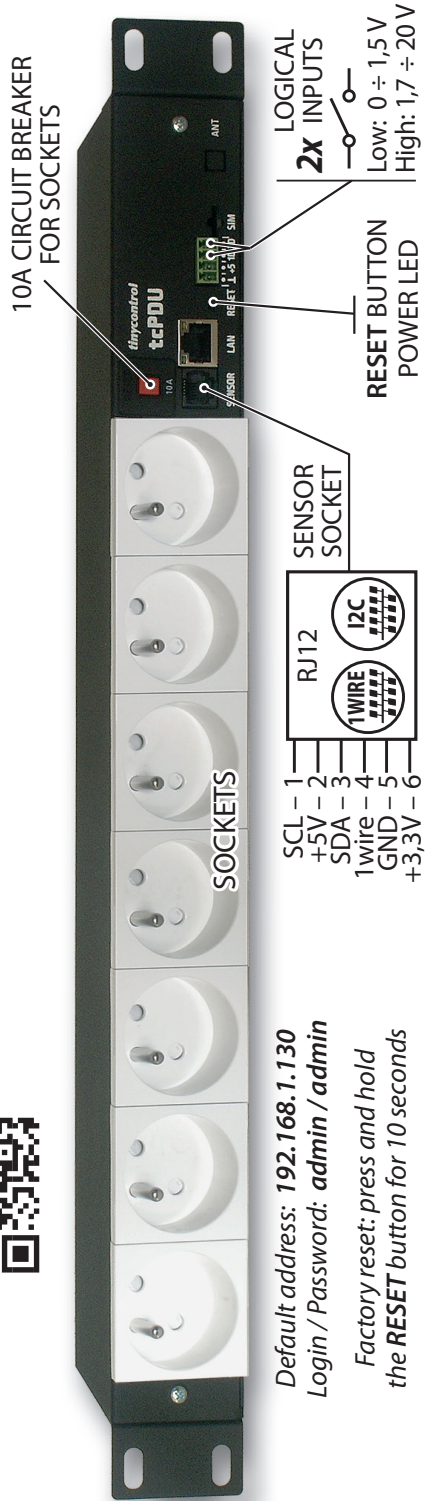

Default address: **192.168.1.130**
Login / Password: **admin / admin**
Factory reset: *press and hold the **RESET** button for 10 seconds*

Technical specifications:

Name	tcPDU - Managed Power Distribution Unit
Quantity of sockets / colour:	7 / white
Type of sockets	type E (French) or type F (German)
Supply voltage	230V AC (±10%)
Maximum load current	10A - for category AC1, 0.75kW - for category AC3
Security: overvoltage	varistor and 15A fuse (rear)
Security: overload	10A automatic fuse (front)
Connection type	cablе with plug (length 135 cm)
Interfaces	RJ45 - Ethernet 10/100 Mb RJ12 - 1-wire and I2C terminal 4p - logic inputs, +5V, ground
Dimensions (height x width x length)	45 x 90 x 440 mm (490 mm with handles)
Weight	1,80 kg

Important Safety Information for tcPDU

Familiarizing Yourself with the User Manual:

Before using the device, carefully read the user manual and strictly follow the instructions provided. The manufacturer is not responsible for any consequences resulting from non-compliance with the recommendations in this manual or improper use of the product.

Protection Against Unauthorized Access:

The device must be installed and operated in a location inaccessible to unauthorized persons, particularly children.

Connection Safety:

Do not connect the power strip to outlets without a properly installed protective grounding (earthing pin).

Steps to Follow Before Using the Power Strip:

Inspect the Technical Condition:

Check the power strip's technical condition before use. Using a damaged power strip is prohibited, as it may result in electric shock or fire.

Maximum Power of Connected Devices:

Before connecting devices, verify their combined power consumption in watts (W). The total power consumption of connected devices must not exceed the power rating of the power strip, as specified on its housing, packaging, or in the technical data sheet available at www.tinycontrol.pl.

Turn Off Connected Devices:

Ensure that all devices are switched off before plugging them into the power strip.

Unwind the Power Cable:

The power strip's cable must be fully unwound before starting operation.

Replacing the Fuse:

Disconnect the power strip from the electrical network. Unscrew the fuse holder cap and remove the faulty fuse. Install a new fuse with the following specifications: **5x20 mm, WTA, 15A, 250V**. Screw the cap with the new fuse into the holder. Reconnect the power strip to the electrical network.

Note: A damaged fuse cannot be repaired. It must be replaced with a new, functional one.

Usage Restrictions:

Prohibition of Unauthorized Modifications:

Any unauthorized disassembly, modifications, alterations, or repairs of the power strip or its components are strictly prohibited.

Prohibition of Tampering with Protective Elements:

Removing, bypassing, or tampering with any components, including switches, grounding pins, thermal protections, or overload protections, is strictly prohibited.

Repairs:

Repairs must only be performed by qualified service personnel using original parts.

Warning: To reduce the risk of electric shock or fire, do not remove the device's housing. Repairs and servicing should only be performed by qualified technicians. Ensuring the use of original parts guarantees the device's safety.

Additional Information:

Safety Compliance:

This product is designed in accordance with applicable standards and does not contain hazardous substances or batteries.



Fuse with a cartridge
insert on the rear panel
of the power strip housing